INTERRAMENTO

Effettuare un interro di un serbatoio modello TKO nel miglior modo possibile vuol dire evitare qualsiasi tipo di deformazione causata da cedimenti del terreno circostante, sia lungo le pareti che sulla testata del serbatoio.

E' necessario quindi seguire scrupolosamente le indicazioni qui sotto riportate; diversamente il produttore non potrà assumersi nessuna responsabilità per eventuali danni occorsi al serbatoio o ad altre cose.

1. Eseguire lo scavo nel terreno prevedendo di lasciare uno spazio libero ulteriore di circa 20 cm. attorno al serbatoio (nelle 3 dimensioni: L x P x H).
2. Preparare sul fondo dello scavo un " letto " di sabbia fine per un'altezza di circa 20 cm.
3. Posizionare il serbatoio assestandolo sul fondo di sabbia precedentemente lisciato.
4. Iniziare l'operazione di riempimento del serbatoio con acqua.
5. Contemporaneamente riempire lo spazio vuoto (rimanente tra serbatoio e scavo) con strati di sabbia fine alti circa 30 cm. inserendo tra uno strato ed il successivo del cemento bagnandolo.

   ATTENZIONE : il materiale di riempimento deve essere esclusivamente sabbia fine; utilizzare materiale di recupero di cantieri e/o materiale di scarto con una forte presenza di oggetti contundenti e aguzzi potrebbe danneggiare il serbatoio!
6. Ripetere questa operazione a strati di sabbia fine e cemento fino alla completa copertura del serbatoio.
7. E' possibile ricoprire il tutto con della terra ed in questo caso la zona sovrastante il serbatoio sarà esclusivamente **CALPESTABILE.** (FIG. 1)
8. Nel caso in cui si voglia rendere la zona sopra il serbatoio **CARRABILE** (FIG. 2) si renderà **obbligatorio** eseguire una soletta in cemento armato che non gravi sul serbatoio ma esclusivamente sul terreno circostante.

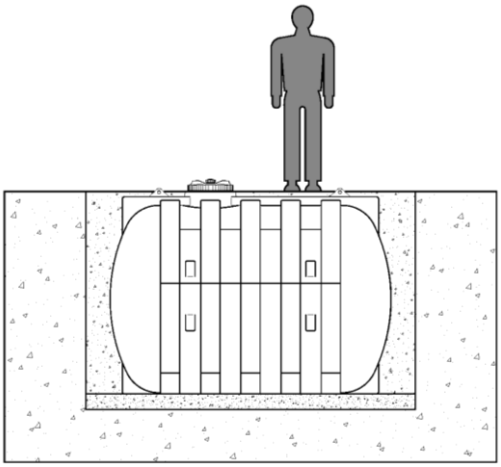

Fig. 1

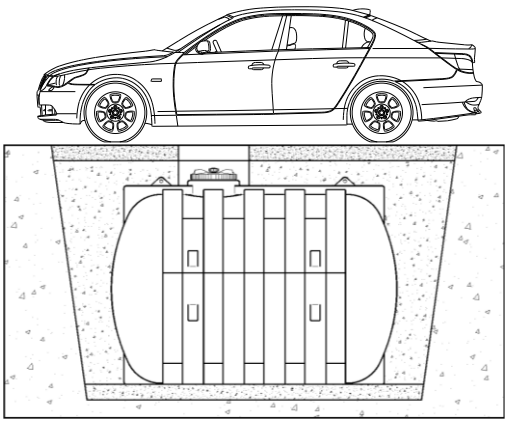

Fig. 2